

## Démontage des rétroviseurs extérieurs sur C2

Les outils :

- Un tournevis plat
- Un torx de 20


Avant toutes chose, démonter le « triangle intérieur » a l'aide du tournevis plat, là ou il y a la flèche.



Voilà la « bête » vue de dos !! ;-))  
On voit bien le « clip » qui tient tout.



Ensuite, il faut démonter le panneau de porte !!  
Pour cela, il faut dévisser les deux vis se trouvant derrière la barrette de l'accoudoir. (Que vous aurez démonté à l'aide d'un petit tournevis plat).

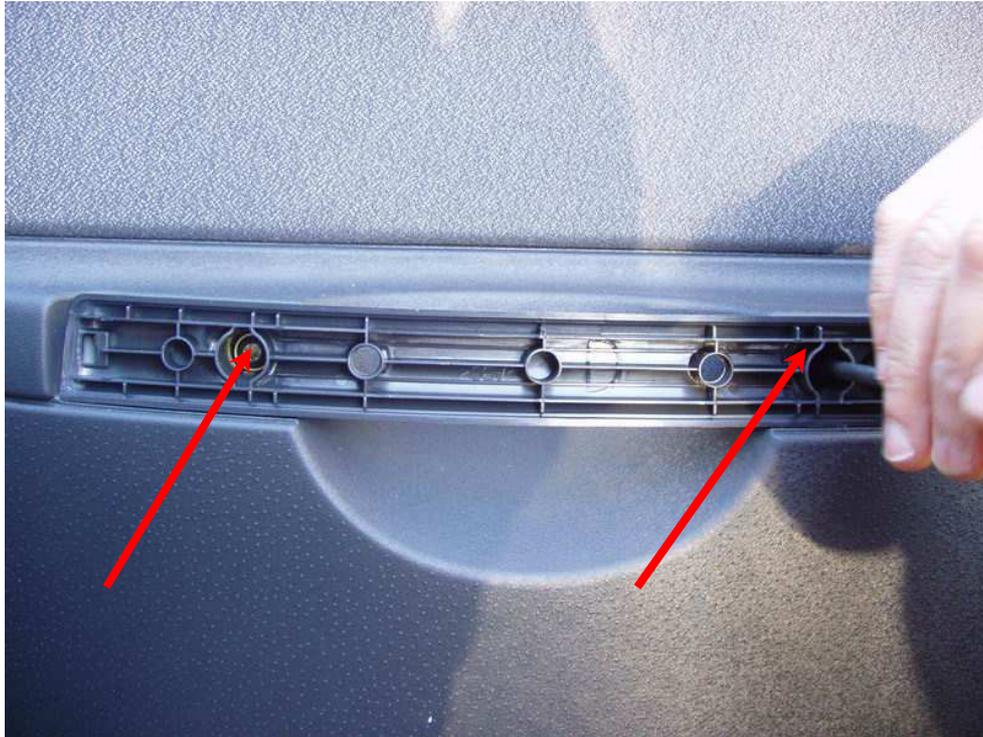


Ensuite, le panneau est clippé !! Il faut donc tirer dessus, en commençant par le bas, car la partie haute se trouve dans une sorte de gouttière.  
Une fois démontée, déconnecter la connectique du rétro électrique (cercle rouge).



Plus qu'à démonter le rétro !!  
Il y a trois vis.  
Les deux premières :



La troisième :

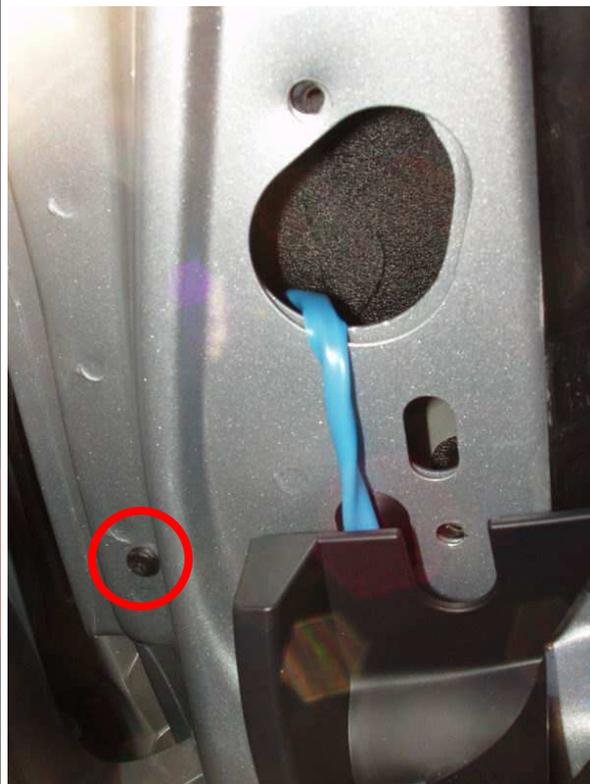

Plus qu'à décliper le rétro en appuyant, avec le tournevis plat à cet endroit :



Pour le « triangle extérieur », il faut le déclipper avec le tournevis plat, en faisant bien gaffe de ne pas casser les clips. (Ce n'est pas la peine de tirer comme un sourd!)  
Voici une photo du revers pour bien voir où sont les clips.



Voilà !!

Pour remonter, ben faut faire l'inverse !!!

Je sais que ce Doc n'est pas aussi complète que les autres, mais là j'ai du faire vite !!

Désolé !!

A+

**VIL COYOTE.**